


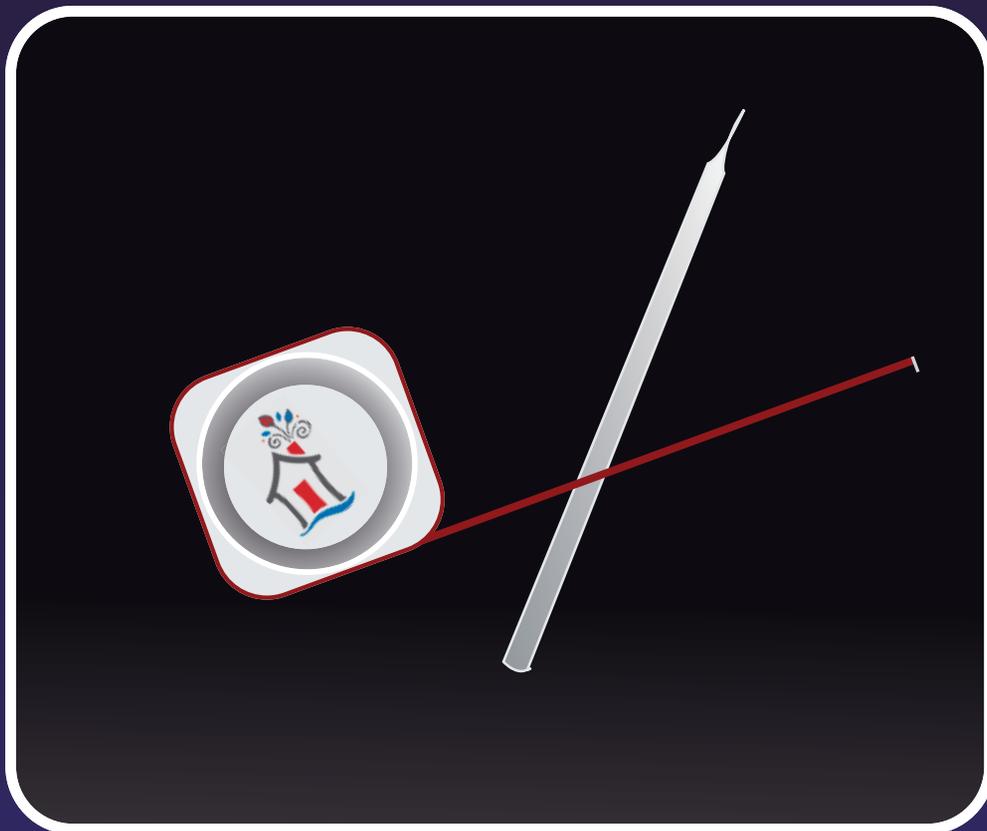

Guía Rápida de Medición



Consejos útiles para la medición de su cortina o estor.

TIENDA.HOGARDECOR.ES



PANELES JAPONESES

HogarDecor

Decoramos tu Hogar




GUÍA PRÁCTICA PARA MEDICIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS

- Posiblemente ha encontrado nuestra web donde puedes pedir de forma rápida y sencilla las cortinas para su ventana hechas a medida, evitando así los problemas de las conocidas cortinas de medidas standard, que por norma general, casi nunca se adaptan y sus componentes suelen ser de baja calidad.
- En HOGARDECOR obtendrás un producto de altísima calidad y en caso de rotura dispondrás de multitud de respuestos para cualquier problema de garantía que pueda surgirle.
- Vamos a intentar guiarle en su medición, y si tiene alguna duda siempre puede contactar con nuestro departamento técnico en:
- info@hogardecor.es



- Para la correcta medición de nuestros paneles Japoneses debemos tener en cuenta el tipo de apertura que va a tener nuestro Panel, es decir, apertura central, o apertura lateral izquierda o derecha.

Apertura Central

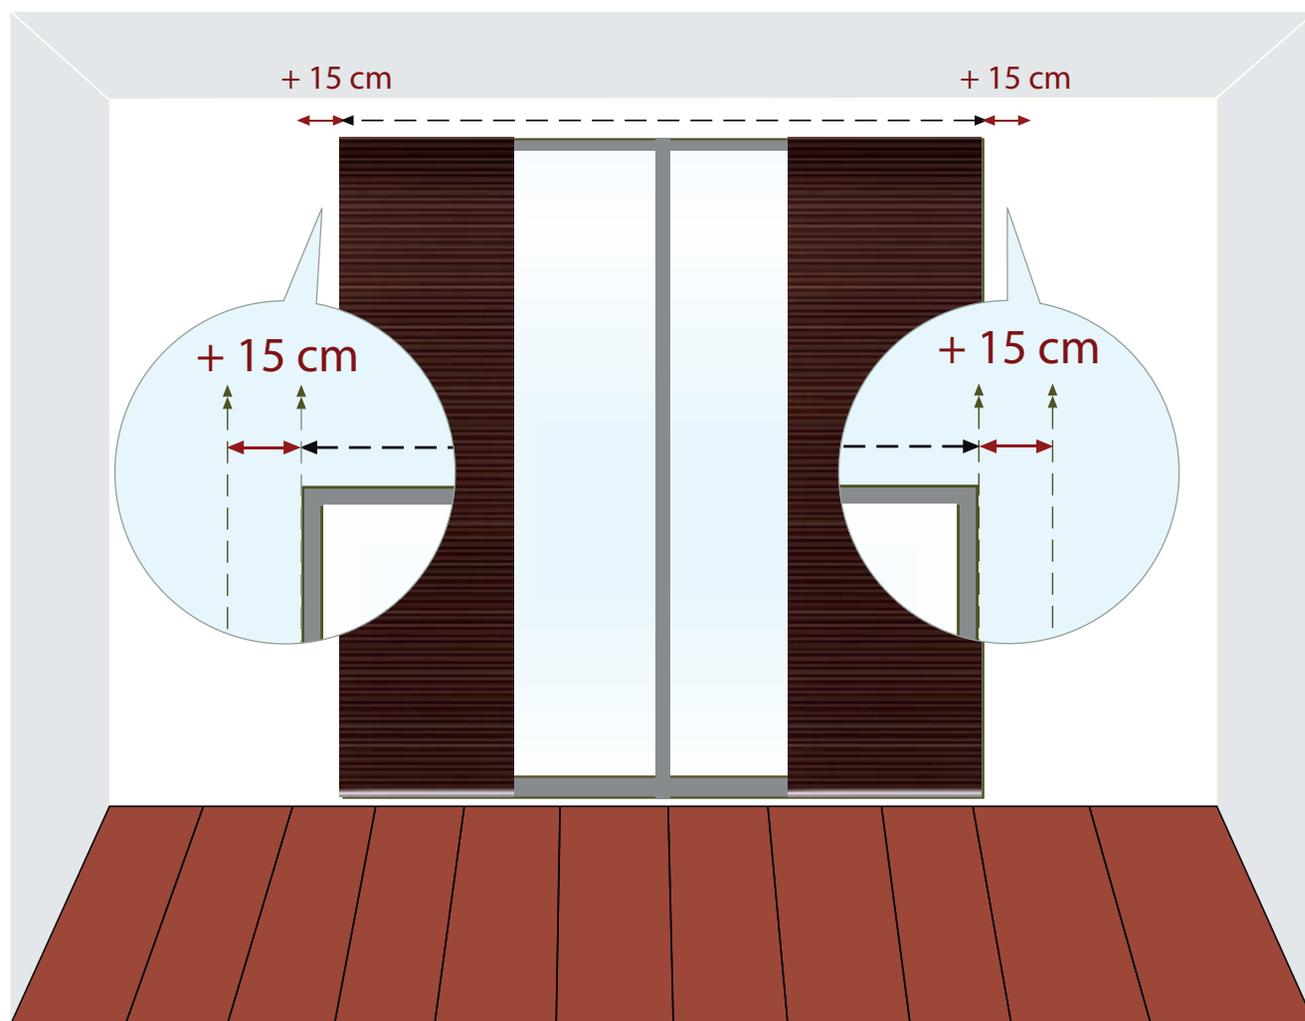

En este caso para colocar el riel de nuestro panel Japonés mediremos el ancho del marco de nuestra puerta o ventana y añadiremos 15 cm a cada lado.




- Si queremos que nuestro panel tenga una apertura lateral, bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha, debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Una vez recogido el Panel Japonés tenemos dos opciones:

A:) nuestro panel queda cubriendo parte del lateral de nuestra ventana.


B:) nuestro panel queda recogido fuera del marco de nuestra ventana quedando ésta totalmente visible.

OPCIÓN A

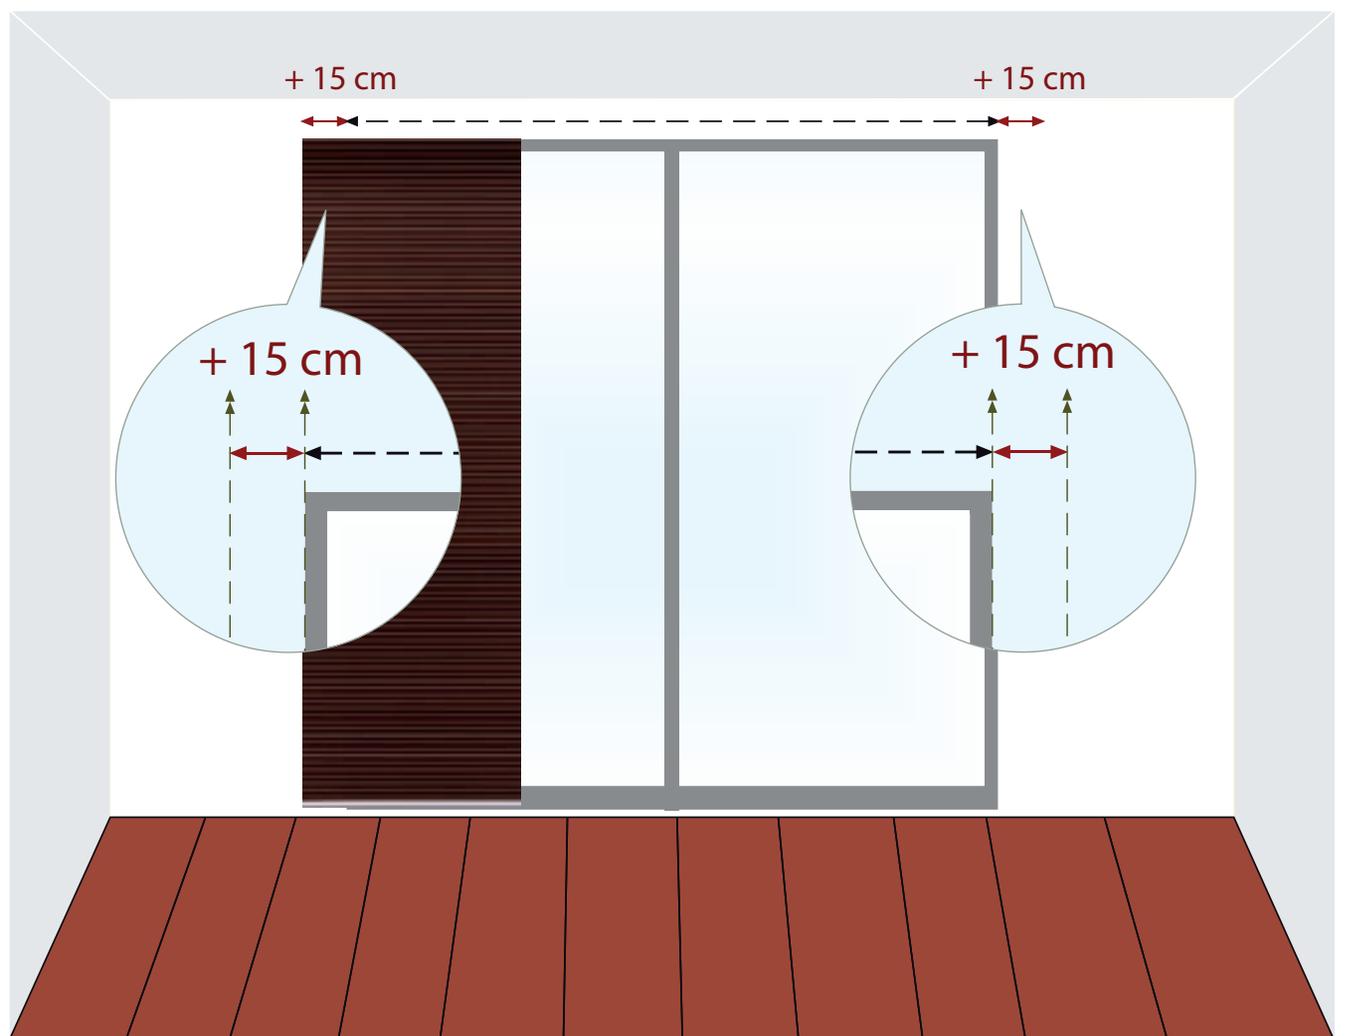



OPCIÓN B

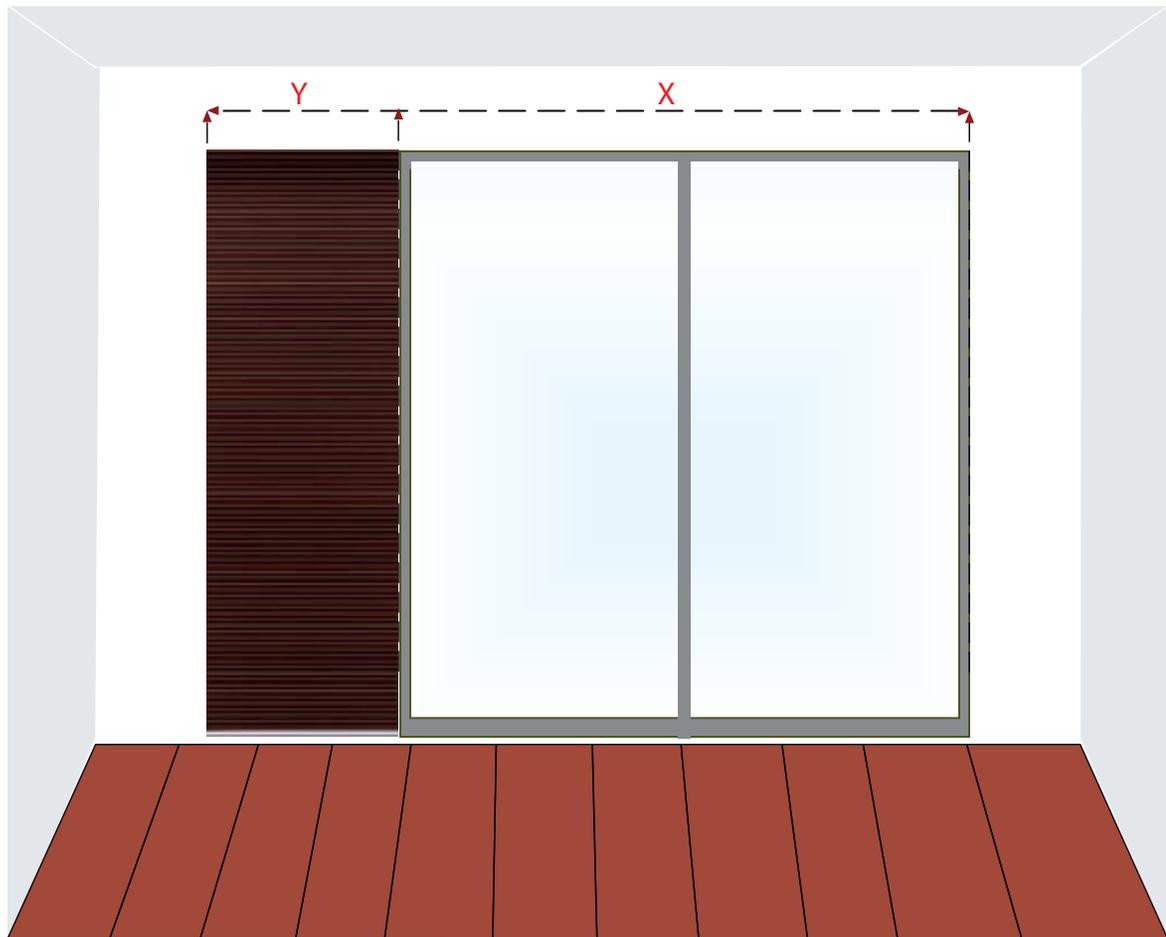

Si elegimos esta opción tendremos que medir el ancho del marco y añadirle el ancho de nuestro Panel Japonés, es decir si nuestro marco de ventana tiene un Ancho = X y nuestro Panel tiene un Ancho = Y entonces $X + Y$ será el ancho total de nuestro riel.

Para calcular el ancho* del tejido del panel japonés, dividire el ancho de mi ventana entre el número total de paneles que queremos.


* Se aconseja que el ancho del panel no sobrepase los 70 cm de ancho



A la hora de medir el alto que va a tener nuestro Panel Japonés, debemos tener en cuenta dos opciones.

- A) Si nuestro riel va al techo
- B) Si nuestro riel va a la pared


Riel al techo

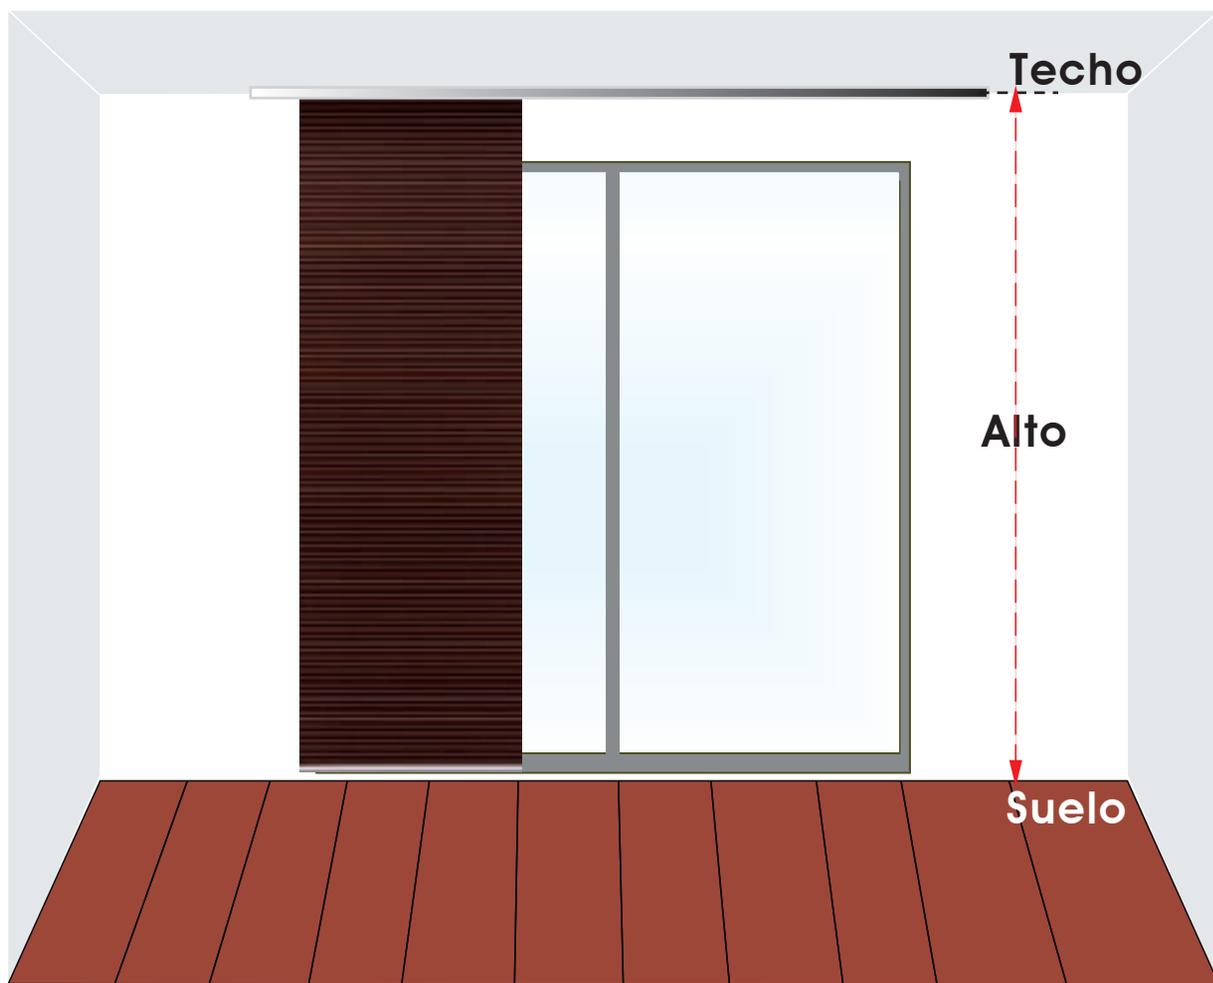

Mediremos desde el techo hasta el suelo y descontaremos 5cm del total.



Riel al a la Pared

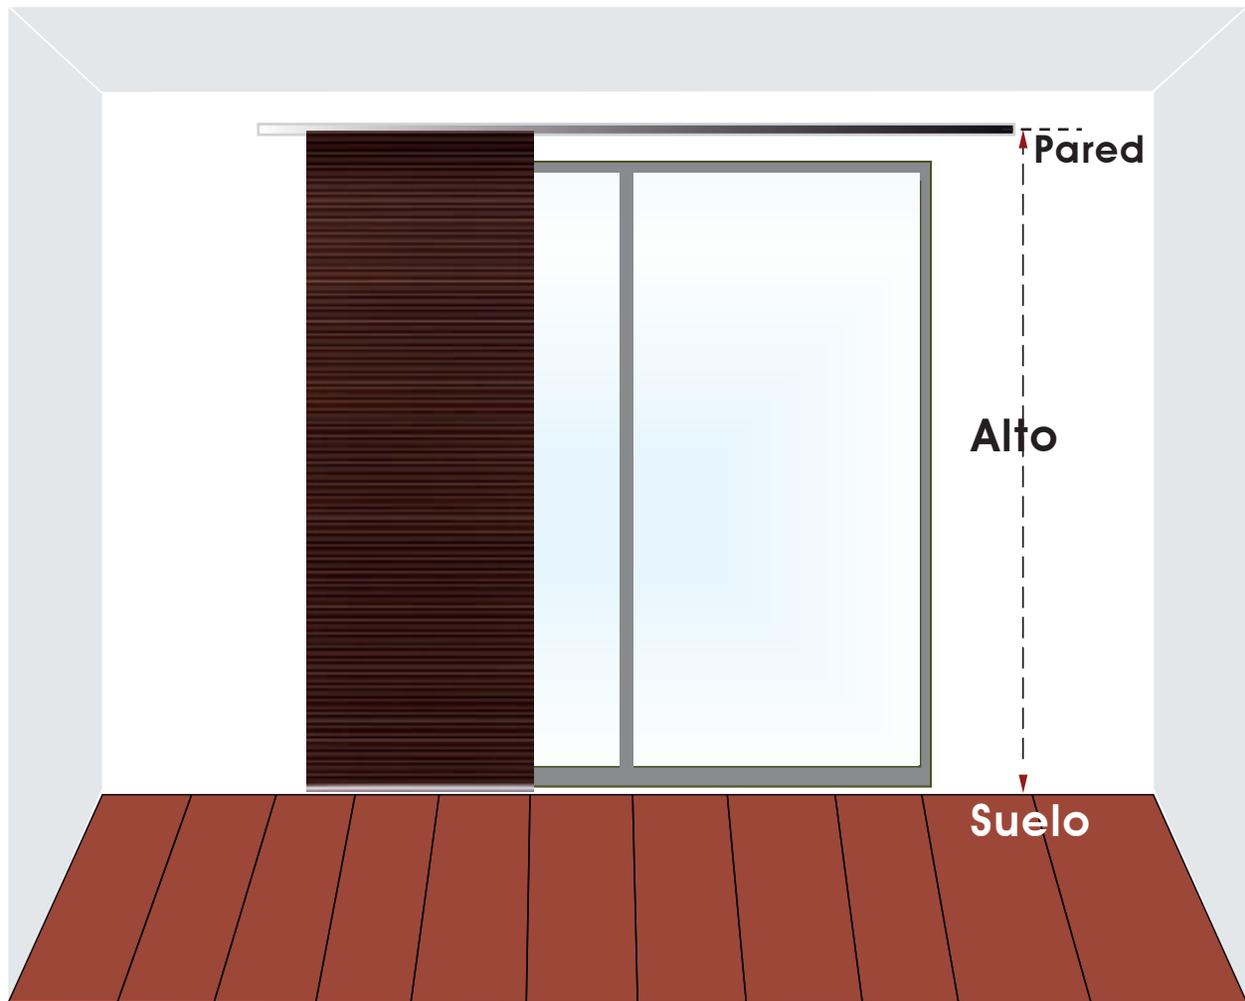

Mediremos desde el punto de la pared donde queremos colocar nuestro riel hasta el suelo y descontaremos 2,5cm del total.



- ● Estos consejos que les ofrecemos, son los casos mas usuales, pero cada persona puede determinar como cubrir sus ventanas y en ningún caso son obligatorios a la hora de realizar un medición.